



## Mise à jour du « firmware » de votre clavier Cleankeys

1. Cliquez sur le lien suivant : [Télécharger la mise à jour de votre clavier](#)
2. Vous aurez la possibilité d' « exécuter » ou d' « enregistrer » le document, **sélectionnez « enregistrer »** et choisissez un emplacement où le télécharger.

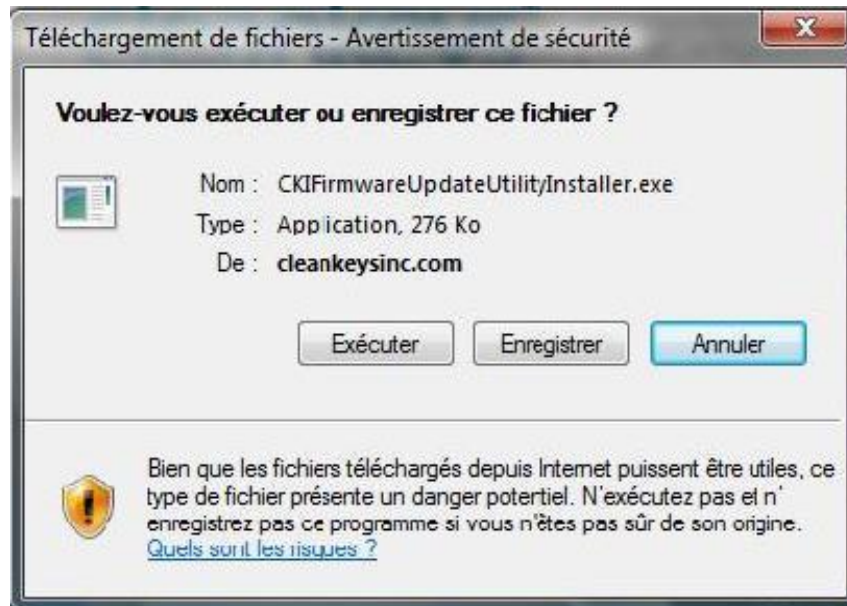


3. Lorsque vous aurez terminé le téléchargement, **Cliquez sur « ouvrir »**

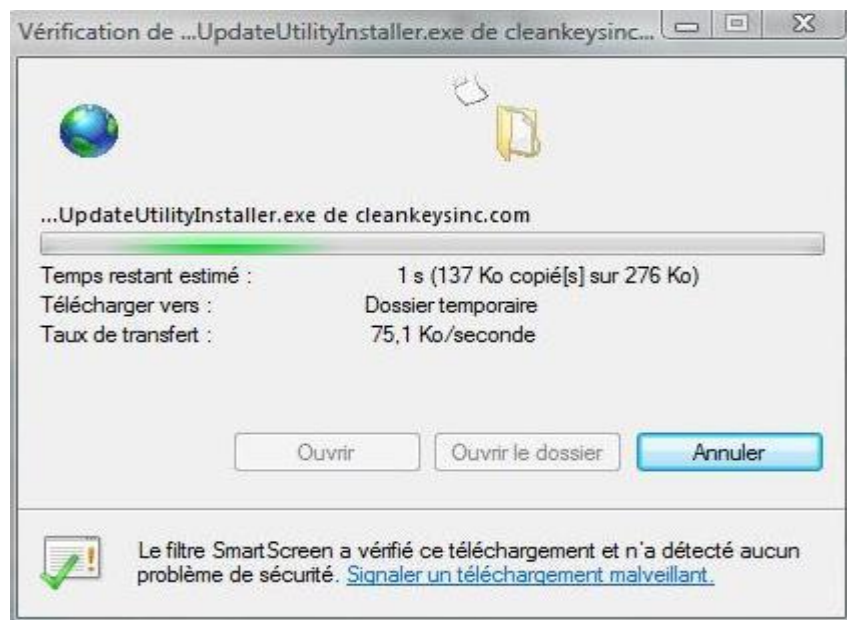

**A noter :** il se peut que vous ayez un message d'alerte qui vous indique que le document ne contient pas une signature valide de l'éditeur, **cliquez quand même sur « exécuter »**.

4. Avant de continuer, assurez-vous que votre clavier sans fil Cleankeys est bien connecté à votre ordinateur **avec le câble USB** qui vous a été fourni.

**A noter : vous aurez besoin d'une souris classique connectée à votre ordinateur durant tout le processus de mise à jour, puisque votre clavier sera inactif.**

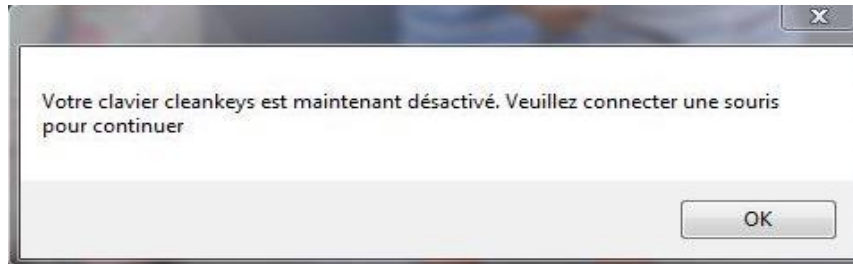


5. Lisez les instructions qui vont s'inscrire durant le processus d'installation, en cliquant sur « suivant ».


**A noter :** Vous devez avoir une connexion internet active.



6. Par défaut, sélectionner « Téléchargement automatique de la dernière version du Firmware »

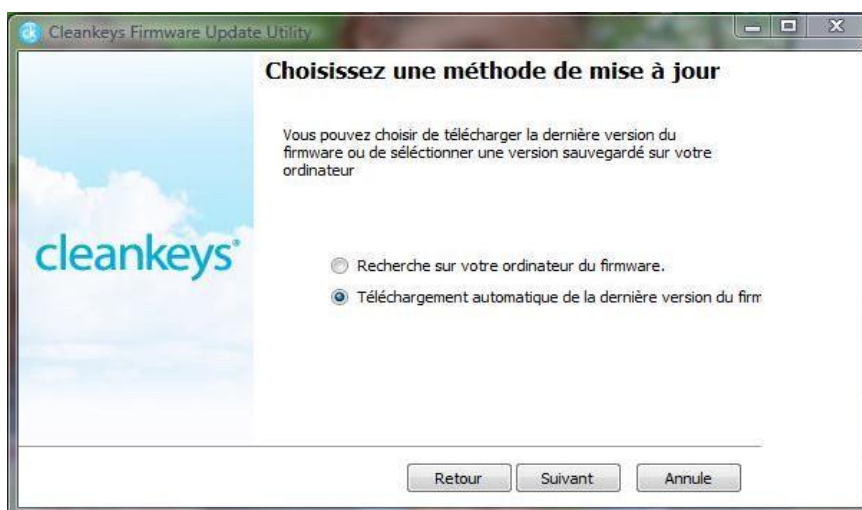


**A noter :** Assurez-vous que votre souris est bien branchée, avant la mise à jour du Firmware. Vous remarquerez que le LED bleu d'alimentation clignote sur votre clavier.

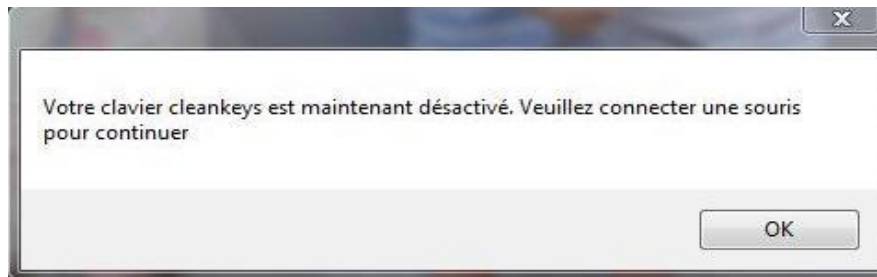

Cliquez « **OK** » pour continuer.

7. Si vous voyez ce message d'erreur, vérifiez que le câble USB est correctement connecté à votre ordinateur et à votre clavier, qui doit être allumé. Cliquez « retour », et le logiciel essaiera à nouveau de détecter le clavier Cleankeys.

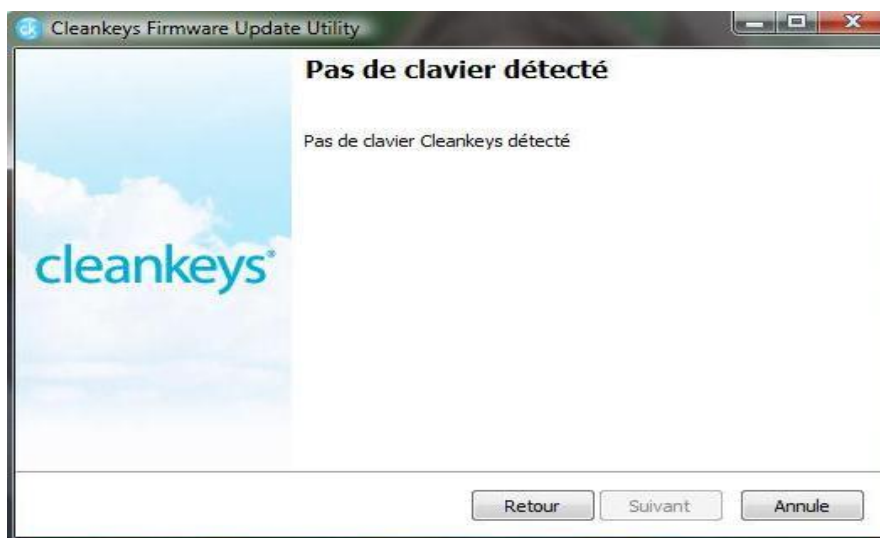

8. Cliquez sur « **suivant** ».
9. Le logiciel va télécharger sur votre ordinateur, le dernier Firmware compatible avec votre clavier.
10. **Confirmez la mise à jour en cliquant sur « suivant ».**
11. Procédez à la mise à jour de votre clavier. **Ne pas l'interrompre.**
12. Vous avez terminé. Vous devez entendre quelques notes de musique lorsque le clavier est réinitialisé. **Cliquez sur « fini ».**

