


cleankeys®

Clavier CK3-17
et logiciel CleanSweep
Guide de démarrage et manuel d'utilisation



cleankeys

„Cleankeys“ est la marque de référence des claviers en dalle verre avec une surface tactile. Ses caractéristiques haut de gamme, son design soigné et ses puissantes fonctionnalités sont les principales caractéristiques de ces claviers. Les claviers „Cleankeys“ bénéficie d’une excellente réputation au près des laboratoires, cabinets médicaux, cliniques, centres esthétiques, bureaux d’études ainsi qu’au près des particuliers.

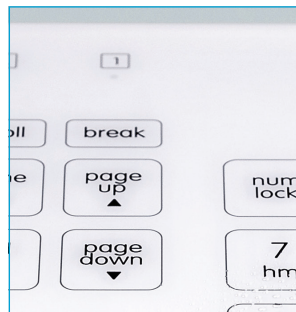


Les claviers „Cleankeys“ ont été introduits sur le marché international dès 2006. La recherche et le développement, de la société Cleankeys Inc., est basée au Canada. Dès le lancement des claviers, le succès a été immédiat. Cleankeys est un concept simple regroupant design et avantages valorisés pour le bénéfice de l'utilisateur. Cleankeys sont des claviers esthétiques, faciles et rapides à nettoyer et à désinfecter.



Le logiciel „Cleansweep“ associé aux claviers, permet à tout utilisateur de régler individuellement et de contrôler les cycles de nettoyage lorsque nécessaire. „Cleansweep“ surveille le degré de contamination sur le clavier et est donc une caractéristique supplémentaire extrêmement précieuse. Le clavier „Cleankeys“ reste le premier choix pour tous les environnements nécessitant de l'esthétique et un niveau élevé d'hygiène.



La sortie de la troisième génération (CK3) des produits a eu lieu en 2013; ces claviers combinent maintenant tous les avantages des modèles précédents. La société GETT, situé en Allemagne est en charge de la production. GETT a fourni la marque „Cleankeys“ avec une élan supplémentaire en matière d'assurance et d'optimisation.

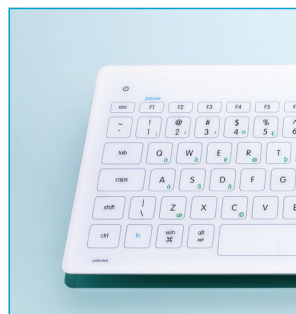




Taper sur une surface tactile est différent ..

Le clavier Cleankeys utilise la technologie „Touch Tap“ brevetée. Taper sur un clavier Cleankeys est une expérience différente de l'utilisation des claviers mécaniques traditionnels.

Le clavier Cleankeys vous permet de reposer vos doigts sur le clavier sans activer les touches. Les touches ne seront pas activées à moins qu'elles ne détectent la volonté de frapper du texte.

Pour créer un mouvement de frappe, il vous suffit de lever puis de laisser retomber votre doigt dans un mouvement de bas en haut.

Pour répéter une frappe de touche, frapper deux fois et maintenir.

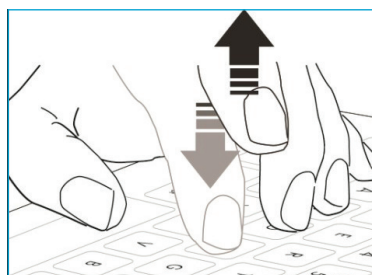

Utilisation de base et nettoyage

Pour commencer à nettoyer le clavier appuyez sur fn + F1. Cette pause du clavier sert à prévenir la frappe indésirables pendant le nettoyage.

Pressez  +  = Pause

La surface peut être nettoyée avec la plupart des nettoyeurs aux normes hospitalières.

Note : La résistance chimique peut varier en fonction des concentrations chimiques et les conditions environnementales. Nous vous recommandons fortement de prendre contact avec le fabricant du désinfectant / nettoyeur afin de savoir si leur produit est approprié pour une utilisation sur des surfaces en verre.

Réglage du volume

Pressez **fn** + **F9** pour diminuer le volume du clavier.

Pressez **fn** + **F10** pour augmenter le volume du clavier.



Les paramètres de volume vont de 1 à 5

Votre clavier est livré avec le volume réglé à 3.

Réglage de la sensibilité

Pressez **fn** + **F11** pour diminuer la sensibilité du clavier.

Pressez **fn** + **F12** pour augmenter la sensibilité du clavier.




Les réglages de la sensibilité vont de 1 à 5

Votre clavier est livré avec réglage de la sensibilité à 3.




Référence Clavier

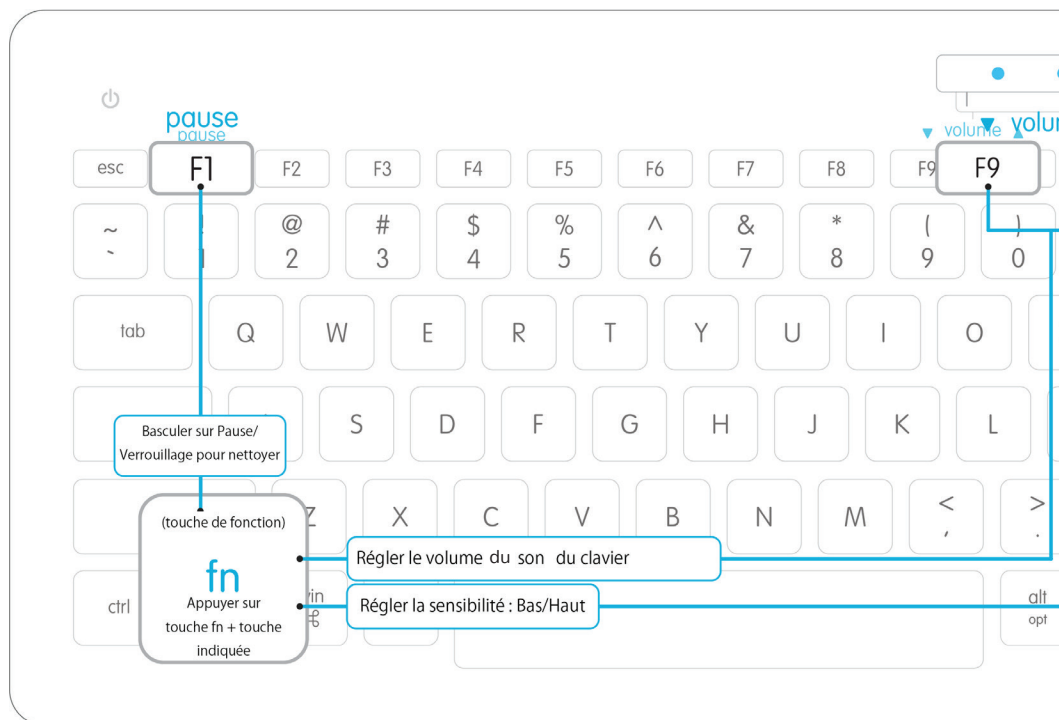

Pour le support technique visitez :

<http://cleankeys.fr> ou appelez le : 04 42 04 32 68

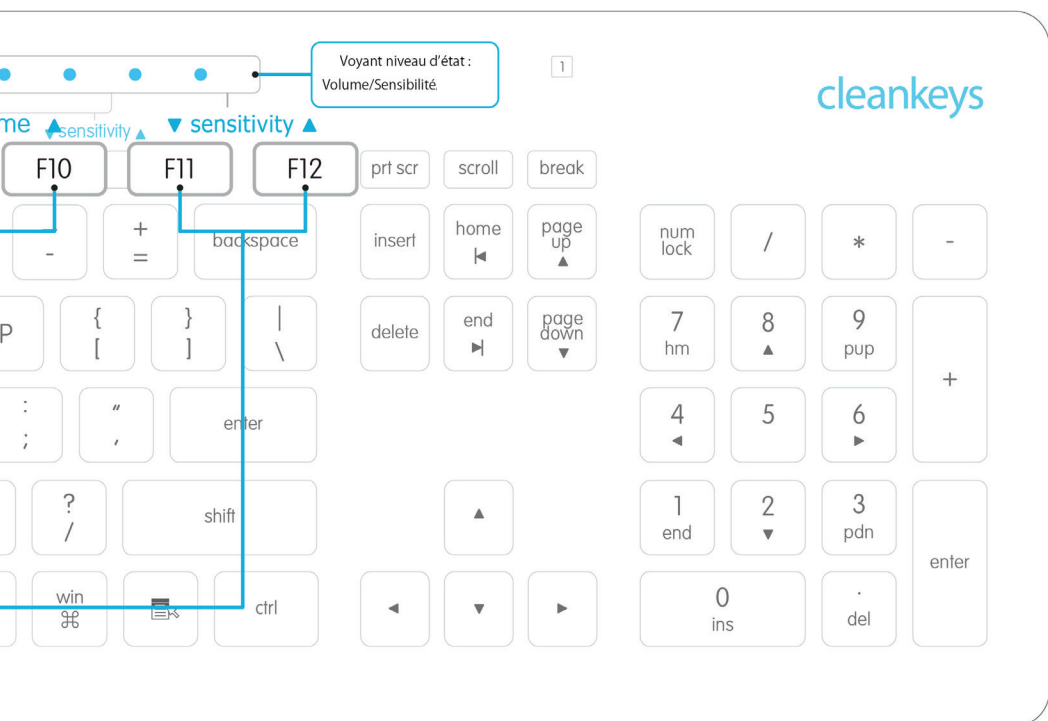

Logiciel

CleanSweep™ est un logiciel de suivi de la propreté du clavier. Vous définissez une stratégie pour un nettoyage régulier, CleanSweep l'applique ensuite. Il vous permettra de savoir quand nettoyer, et aussi la façon dont le clavier a été nettoyé.





Vous pouvez télécharger la dernière version du logiciel CleanSweep™ sur : <http://www.cleankeys.fr>

Moniteur

Icône CK

Si vous avez choisi d'installer le logiciel, vous pouvez accéder aux fonctions et commandes de CleanSweep par un clic droit sur l'icône CK dans la barre des tâches. Le logiciel de CleanSweep démarre automatiquement lorsque vous démarrez votre ordinateur.

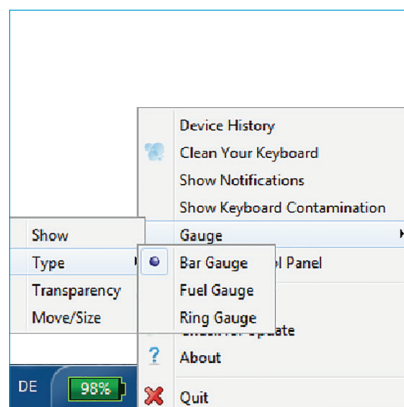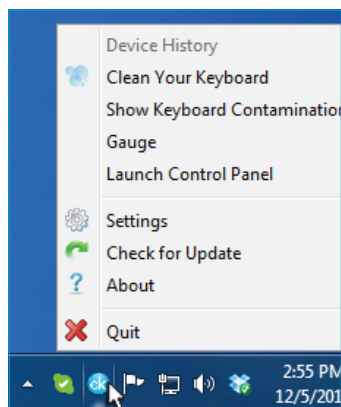

Panneau de configuration du clavier

Vous pouvez lancer le Panneau de configuration dans le menu Démarrer de Windows ou en cliquant sur l'icône CK.


Propriétés

Informations clavier

Onglet paramètres

Réglage de la sensibilité

Réglage du volume

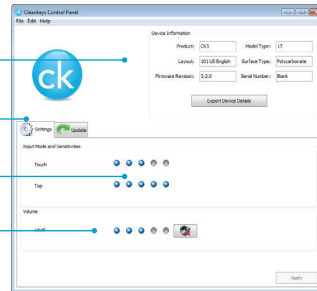


Mise à jour

Onglet de mise à jour


Notification de mise à jour
disponible/non disponible

Appliquer la mise à jour

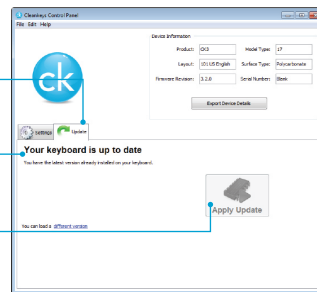

Jauge de propreté


L'écran du clavier CleanSweep affiche le degré de propreté de votre clavier à l'aide d'une jauge. À mesure que vous utilisez votre clavier, la jauge de propreté vous indique où vous en êtes par rapport au prochain nettoyage.

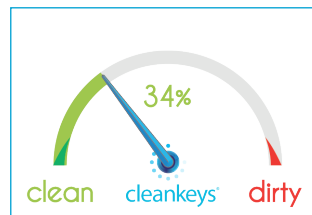


Le pourcentage de la jauge de propreté et l'amplitude de l'aiguille augmente à mesure que votre clavier devient sale. La barre affichée passe du vert au rouge et mesure ainsi la nécessité de nettoyer votre clavier. Lorsque vous nettoyez votre clavier, la jauge reste statique et indique 100% jusqu'à ce que vous quittiez le mode nettoyage.

Carte de nettoyage du clavier

Lancez la carte de nettoyage du clavier en cliquant avec le bouton droit sur l'icône CK et en sélectionnant „Clean your keyboard” (nettoyer notre clavier). La carte de nettoyage du clavier vous indique quelles touches ont été nettoyées et lesquelles sont encore en attente de nettoyage.

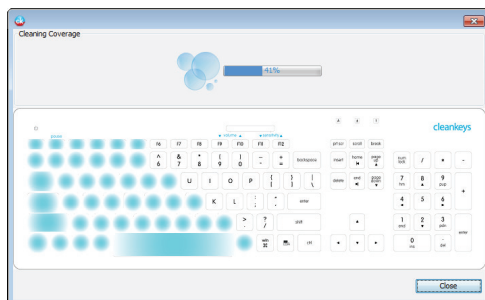

Protocole de nettoyage

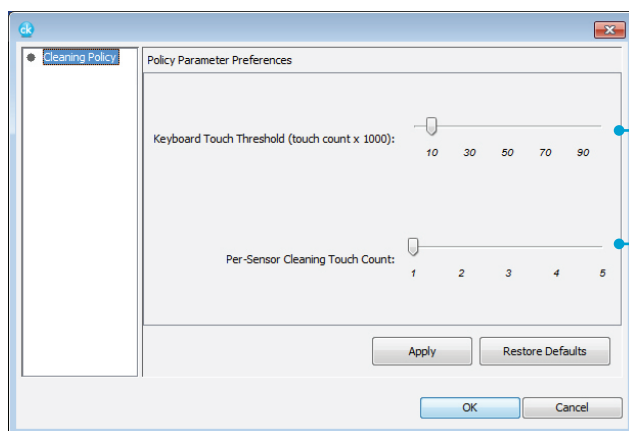

Nombre de fois que clavier a été touché

Nombre de frappe par touche

Vous pouvez définir le nombre de pressions de touche qu'il faut pour que la jauge de propreté atteigne le niveau 100%, et le nombre de contacts par touche qu'il faut pour nettoyer votre clavier en réglant les curseurs de stratégie de comptage de contact par capteur.

Quand la jauge de propreté atteint 100%, vous recevez une invitation „pop-up” à nettoyer votre clavier.

Spécifications

Dimensions du Clavier	Longueur:	437 mm
	Largeur:	148 mm
	Hauteur:	23 mm
	Poids:	0,71 kg
Matériaux	Matière:	Polycarbonate (PC)
	Surface:	Corning® Gorilla® Glass 2
	Couleur:	Blanc
Alimentation	USB :	5V, 150mA nominal 250mA maximum
Connectivité	Câble USB:	2 m
SE pris en charge	Win:	XP-Vista-7-8, Mac OSX, Linux, Unix
Garantie		2 ans
Étanchéité de l'eau et de la poussière	IP65	
Environnement d'utilisation	5°C à 32°C (41°F à 90°F)	
Température de stockage	-40°C à 70°C (-40°F à 158°F)	

cleankeys®

IMPORTATION ET SAV

OSPSYE

1480, avenue d'Arménie
Pôle d'activité Yvon MORANDAT
13120 GARDANNE | FRANCE

Tel : 04 42 04 32 68

Fax : 04 84 25 26 61

E-Mail : contact@cleankeys.fr

Internet : www.cleankeys.fr